



# MAG:CFX®

## EN - INSTRUCTIONS

1. Remove the safety label.
2. Hold lightly and twist bottom part to the left.

**WARNING** • Point upwards, away from face and body. Never aim at persons, animals or objects. • Only use when the free height of the area is equal to the range of this cannon. • Handle with care, do not throw or drop. This cannon contains a pressurized container. • Do not store near a source of heat or in direct sunlight. • This is not a toy and must be handled by responsible adult persons at all times. • Before use read manual carefully. • Can cause permanent stains or spots.


## DE - GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Entfernen Sie das Sicherheitsetikett.
  2. Halten Sie die Kartellkanone fest und drehen Sie den unteren Teil nach links.
- WARNUNG** • Zielen Sie nach oben, weg von Gesicht und Körper. Zielen Sie niemals auf Personen, Tiere oder Gegenstände. • Verwenden Sie die Kanone nur, wenn die freie Höhe des Bereichs der Reichweite der Kanone entspricht. • Vorsichtig handhaben, nicht werfen oder fallen lassen. Diese Kanone enthält einen unter Druck stehenden Behälter. • Lagern Sie die Kanone nicht in der Nähe einer Wärmequelle oder in direktem Sonnenlicht. • Dies ist kein Spielzeug und muss stets von einer verantwortungsbewussten erwachsenen Person bedient werden. • Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig vor Gebrauch. • Kann abfärben und Farbflächen hinterlassen.

## ES - INSTRUCCIONES

1. Quitar la etiqueta de seguridad.
  2. Sostener firmemente y torcer la parte inferior hacia la izquierda.
- AVISO** • Apuntar hacia arriba, alejado de la cara y el cuerpo. Nunca apunte a personas, animales u objetos. • Usar solamente cuando la altura libre del área sea igual al alcance del cañón. • Manejar con cuidado, sin dejar caer ni lanzar. Este cañón contiene una cápsula presurizada. • Mantener alejado de fuentes de calor o rayos solares directos. • Esto no es un juguete y se debe ser manejado siempre por personas adultas y responsables. • Antes de usar lea el manual cuidadosamente. • Puede causar manchas permanentes o manchas.

## HANDHELD CANNON - CONFETTI

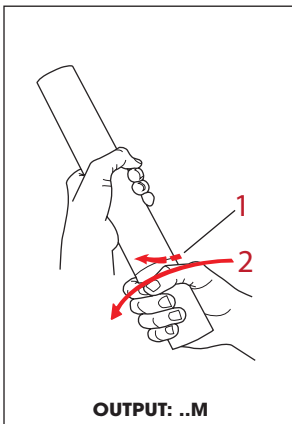

## NL - INSTRUCTIES

1. Verwijder veiligheidslabel.
  2. Houd stevig vast en draai het onderste deel naar links.
- WAARSCHUWING** • Houd weg van gezicht en lichaam. Richt niet op personen, dieren of objecten. • Gebruik alleen als de vrije hoogte van de omgeving gelijk is aan het bereik van deze cannon. • Voorzichtig behandelen, niet gooien of laten vallen, deze cannon bevat een drukhouder. • Plaats deze cannon nooit in de buurt van een warmtebron of in direct zonlicht. • Dit is geen speelgoed en mag uitsluitend worden gebruikt door verantwoorde volwassen personen. • Lees voor gebruik de handleiding aandachtig. • Kan afgeven en blijvende vlekken veroorzaken.

## FR - INSTRUCTIONS

1. Retirez l'étiquette de sécurité.
  2. Maintenez fermement le fond et faites-le tourner sur la gauche.
- AVERTISSEMENT** • Visez vers le haut, loin du visage et du corps. Ne visez jamais les personnes, les animaux ni les objets. • Utilisez uniquement le produit si la hauteur libre de la pièce est égale à la portée de ce canon. • Manipulez-le avec prudence, ne le jetez pas et ne le lâchez pas. Ce canon contient un conteneur sous pression. • Ne le stockez pas près d'une source de chaleur ni aux rayons directs du soleil. • Ceci n'est pas un jouet. Il doit être uniquement manipulé par des adultes responsables. • Avant utilisation lire attentivement manuel. • Peut causer des taches permanentes ou des taches.

## IT - ISTRUZIONI

1. Rimuovere l'etichetta di sicurezza.
  2. Tenere fermamente e ruotare la parte inferiore verso sinistra.
- ATTENZIONE** • Puntare verso l'alto, lontano dal viso e dal corpo. Non mirare mai a persone, animali o oggetti. • Utilizzare esclusivamente quando l'altezza libera dell'area è uguale alla portata di questo cannone. • Maneggiare con cura, non lanciare né far cadere il cannone. Questo cannone contiene un contenitore pressurizzato. • Non conservare nelle vicinanze di una fonte di calore o alla luce diretta del sole. • Non è un giocattolo e deve essere maneggiato in ogni circostanza da persone adulte responsabili. • Prima dell'uso leggere attentamente il manuale. • Può causare macchie permanenti o macchie.

HC03BL - Handheld Cannon  
CONFETTI - Black

MAGIC FX B.V.

SCHOUWROOIJ 27  
5281 RE BOXTEL  
THE NETHERLANDS  
WWW.MAGICFX.NL



SCAN FOR DATASHEET  
AND MANUAL



H280 - CONTAINS GAS UNDER  
PRESSURE; MAY EXPLODE IF HEATED



CONTENT FLAMEPROOF  
DIN4102 (B1)



BAM TESTED



THIS ARTICLE COMPLIES WITH THE UN RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS, NO. 3164 "ARTICLES, PRESSURIZED, PNEUMATIC, CONTAINING NON-FLAMMABLE GAS" AND THE SPECIAL PROVISION 317.